



麦乐迪高端万能无线麦克风ML3207使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管

序言

麦乐迪, 意为优美的旋律

2007年创立于北京, 我们不断创新, 以客户为中心

致力于提供至臻的声音表现

好音效5M全感®体系提出者

欢歌笑语®麦乐迪, 仅为1%®高品家庭量身定制!

我们坚信产品即人品, 我们只做感动人心的好产品

麦乐迪, 好音效的标杆仅为1%®高品家庭量身定制

这一次, 设备更专业

这一次, 歌唱更轻松

这一次, 曲库更高清

这一次, 更多人选择麦乐迪

麦乐迪, 掌握立体KTV音效核心技术

现在, 就把麦乐迪家庭KTV套装搬回家

儿女更自信、父母更开心、爱情更甜蜜、工作更顺心

麦乐迪物有所值, 值得您和家人一步到位即刻拥有!

专业可信赖

达达爸爸孟闯

麦乐迪品牌创始人兼CEO

悠唐家庭影音品牌创始人兼CEO

原联想集团数字家庭项目经理

21项国家发明专利发明人

《好音效从何而来》书籍作者


快乐幸福的一家人

送给您快乐幸福的好产品!

-----达达爸爸孟闯

包装清单


一、包装清单




接收主机x1




说明书x1

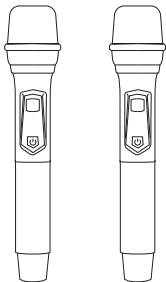


话筒x2

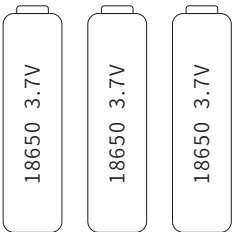

电池x3

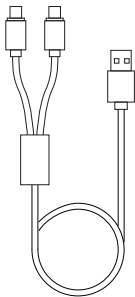


话筒充电线x1




接收器充电线x1

二、接口说明

2.1 接收器介绍

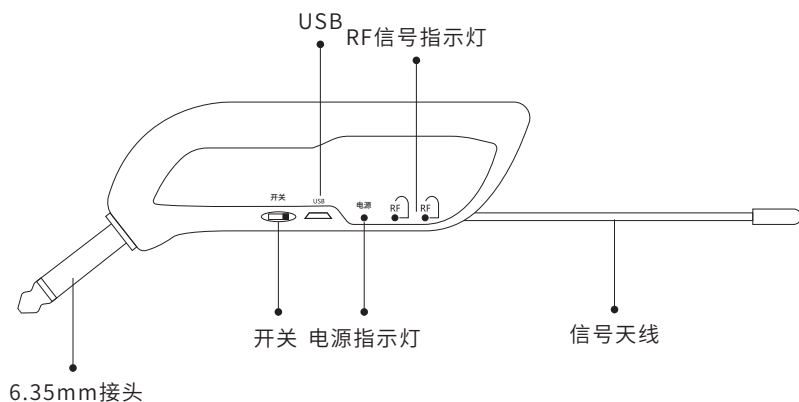


- 6.35mm接头, 将此接头接入到混响器或者功放机的6.35mm话筒接口;
- 开关, 控制接收器的开启和关闭;
- USB, 电源接口, 也可以作为充电接口;
- 电源指示灯, 当接收器开机时此灯亮起, 当接收器关机后此灯熄灭;
- RF指示灯, 两只话筒的信号指示灯, 当话筒开机并连接正常后RF灯常亮;
- 信号天线, 增强接收器接收信号强度。

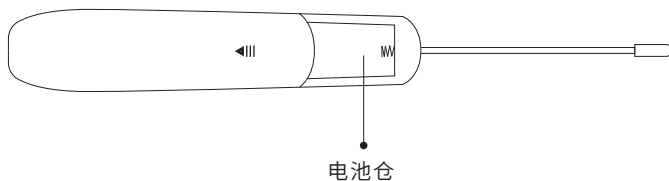


- 电池仓, 放置一节18650 3.7V可充电锂电池。

2.2 麦克风介绍

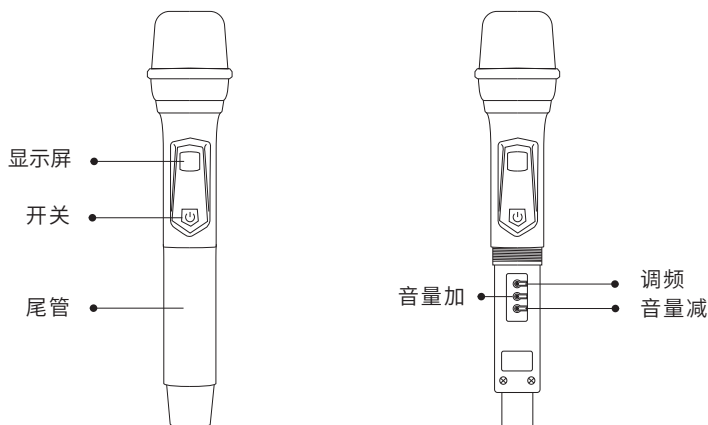

- 显示屏，显示当前话筒状态信息，频点及电量等；
- 开关，短按一下话筒开机，显示屏亮起，长按开关按键，话筒关机；
- 尾管，拧下尾管可以看到电池仓，放置一节18650 3.7V的充电锂电池，在电池仓的背面可以看到三个按键，分别为调频按键，音量加，音量减按键；
- 调频，每按一次调频按键，话筒的频点变化一次，可以选择到最佳的频点，正确对频后使用；
- 音量加，控制话筒音量增加；
- 音量减，控制话筒音量减小。

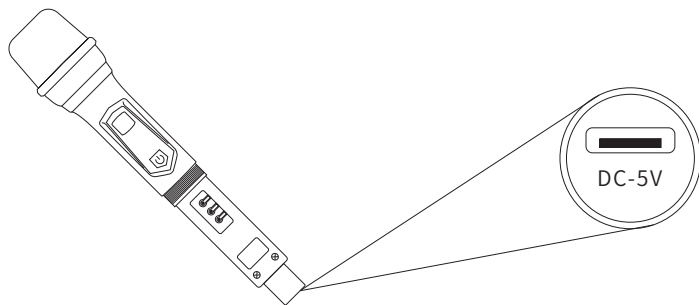


接口说明

- 话筒充电接口, 当话筒没有电或者电量低时, 可以用5V的充电器(手机充电器)进行充电, 充电结束后会自动停止充电。


2.3 安装话筒电池

取出手持话筒, 旋开尾管, 按照标示的极性装入电池然后旋回尾管。

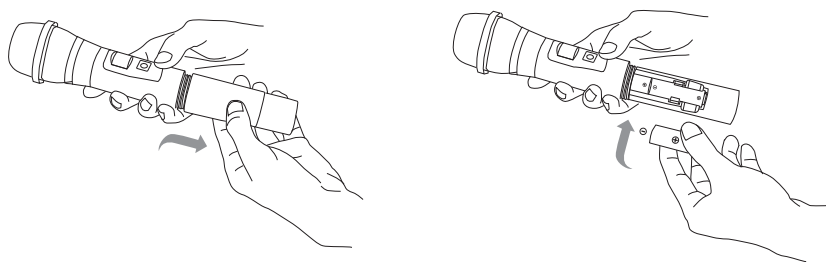


2.4 安装接收器电池

接收器的后方找到电池仓盖子, 用力按箭头方向卸下盖子, 然后将电池按照正负极安装到电池仓内, 最后盖好盖子即可。

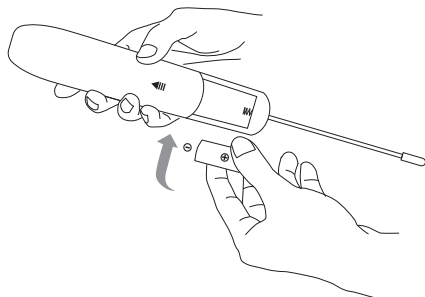


三、连接指南


3.1 连接线材示例




HDMI高清线

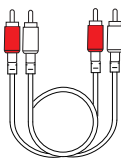

红白音频线

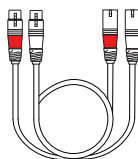

卡侬音频线

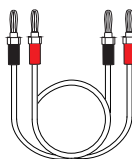


音箱线

3.2 连接方法示例

- 点歌机到电视机用HDMI高清线连接，HDMI高清线的一端连接到点歌机的HDMI输出接口，另一端连接到电视机的HDMI接口，并将电视机的信号源调整到对应的HDMI输入信号源。
- 点歌机到前级效果器用红白音频线进行连接，在点歌机后面找到红白接口并按照颜色将红白音频线接入点歌机后，再将另一端也按照颜色接入IN1或IN2接口。
- 麦克风到前级效果器用6.5mm连接线进行连接，将麦克风的6.35mm接头插入到效果器后板麦克风接口。
- 前级效果器到后级功放用卡侬线进行连接，将卡侬线母头连接在效果器背面板ML（主声道左）和MR（主声道右）插口中，另一端的公头连接在功放对应左右声道的插口中即可完成连接。
- 后级功放机与音箱进行连接，利用音箱线在功放机背面板找到对应线头颜色的插口插入，另一端插入到音箱的插口中进行连接。


3.3连接示意图

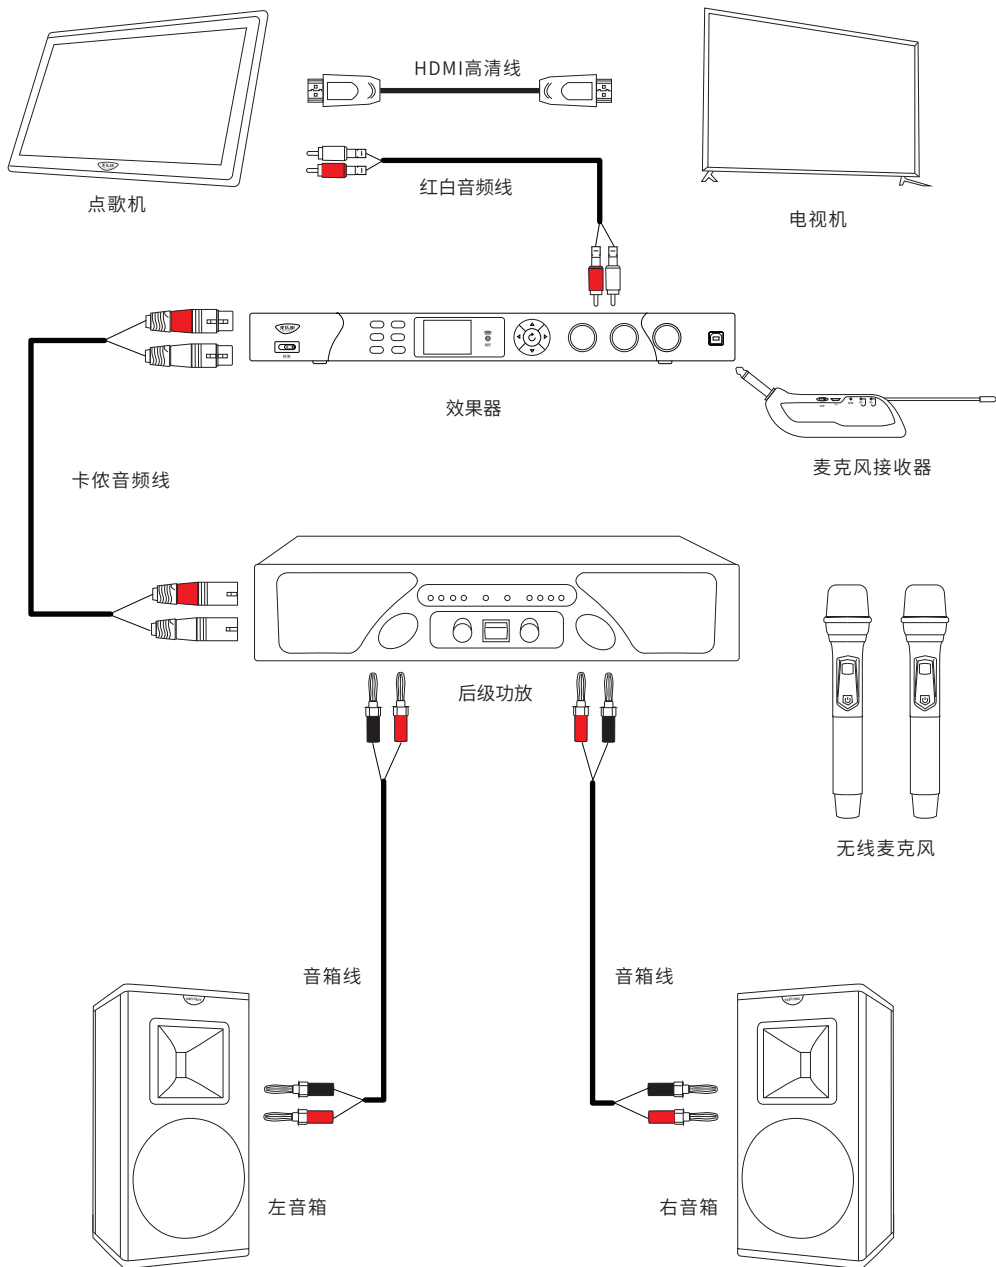

四、使用技巧


4.1 调节话筒音量

调节话筒音量需要在话筒上调节，拧开话筒的尾管，找到话筒音量调节的按键。每只话筒可以单独调节音量；比如要调节话筒A的音量，我们找到话筒的音量加減按键，直接按加或者减就可以。

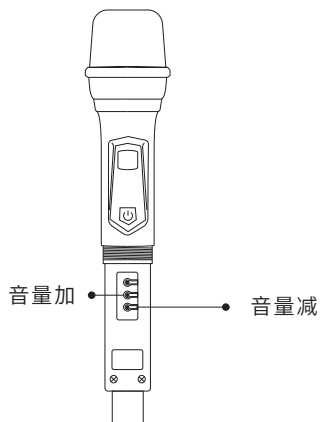

4.2 调节频道

拧下话筒的尾管，找到话筒的调频按键，每按一次，频点会变化一次，找到最好一个频点，然后跟接收器对接即可。

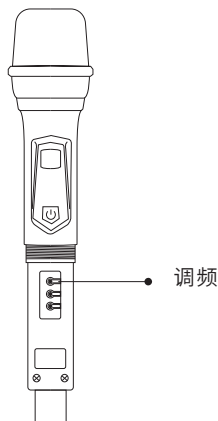

4.3 如何锁定频率


在使用时,如果想接收机只能够使用某一支或指定的手持麦克风,请关闭手持麦克风,再进行以下操作:

把接收机电源开关拨至“开”位置,“电源”指示灯亮起,接收机正常工作。

把麦克风电源开关轻按一次,显示屏常亮,麦克风正常工作。接收机“RF”指示灯亮起,表示匹配正常。

手持和腰挂发射在开启情况下,只需要长按调频按键三秒,即可频率锁定或解除频率。

会议座频率锁定或解除只需要长按开关按键5秒即可。

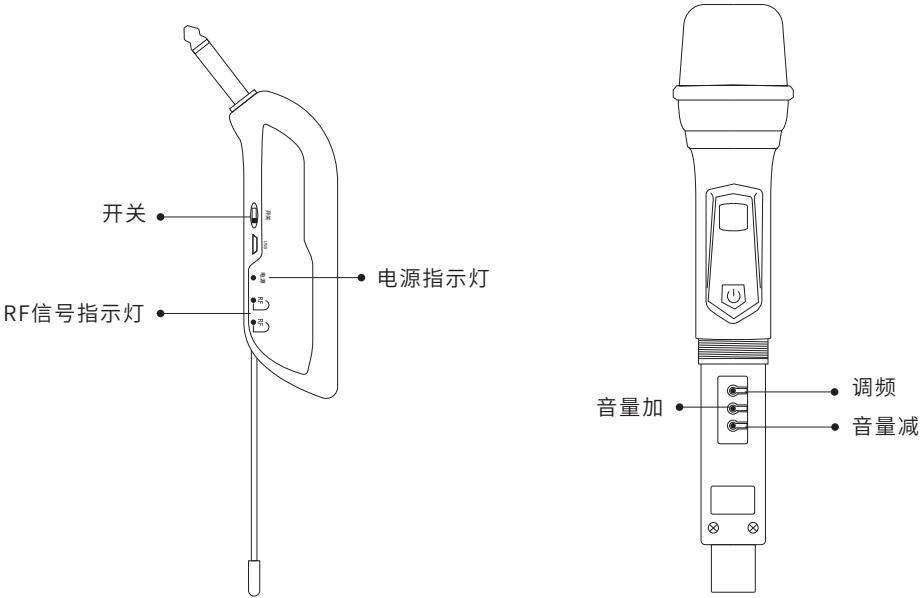

安全警示

- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。在无人看管的情况下运行本产品。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全隐患和损坏。
- 请勿将设备电源处接触潮湿物品，可能引起导电短路的情况发生。
- 搬运，移动时，请务必使设备停止运行，并拔出电源插头。
- 电源线，请勿过度拧捏，弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。请勿使用不适当的电源插座。
- 异常情况，使用中若产品发生异响、异味、高温等异常情况，请立即停止使用。
- 使用限制，倾倒等不稳定场所。请勿将设备处于暴晒或高温位置，可能引起设备过热从而降低设备的使用寿命。使用中请避免产品受到撞击，以免机身出现凹痕或影响设备正常使用。

部位名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	x	○	○	○	○	○
电源线	x	○	○	○	○	○
电路板组件*	x	○	○	○	○	○
印刷电路板	x	○	○	○	○	○
散热组膜	x	○	○	○	○	○
包装材料*	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572的限量要求以下。 x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572的限量要求。						

技术支持

如果您在使用麦乐迪影音设备时需要更多的帮助或者在操作过程中遇到了问题,您需要联系我们以获得更多的技术支持。

服务电话:400-155-1281

产品品牌:麦乐迪

产品型号:ML3207

产品名称:无线麦克风

执行标准:GB/T13837-2012 GB8898-2011

技术支持:麦乐迪专业影音中心

版权说明:本说明书解释权归北京易达信开科技有限公司所有

麦乐迪严格按照《影音设备商品维修退货责任规定》为购买麦乐迪影音设备的消费者提供三包服务。

○ 产品保修卡 ○

尊敬的用户：

感谢您选用麦乐迪高端家庭KTV系统， 请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

1、 本产品保修期自购买之日起一年。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，麦乐迪将给予免费维修。

2、 下列情况不在保修之列：

- 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
- 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
- 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
- 产品已超出保修期限；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

3、 若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。

4、 服务热线：400-155-1281



服务热线:400-155-1281 推广机构:北京易达信开科技有限公司

地 址:北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号楼4层