

使用时注意事项

● 确认供应电源

请确认电源是否与本机符合,不可以接错电源以免损坏机器。

● 通风孔问题

散热通风孔遮蔽时,是引起主机故障原因之一。通风孔为主机散热用,非常重要,若发觉有异常(出现高温时),请先关机,待查明后再使用。

● 禁止放入其它物品

绝对禁止放入针,细铁片,硬币等其它导电性质之物体,以免损坏本机。

● 勿擅自拆机盖

本机为电器制品,非专业技术人员,请勿擅自打开机盖检视,避免破坏或遭电触之危险。

● 外观擦拭整理

外观面板不可喷杀虫剂,以避免引起变色或变质影响外观。

擦外观整理时,用清洁柔软布料,配合清洁剂使用。

用清洁剂之前须先确信不伤外外观面板方可用之。

● 注意高温散热


装置请避免摆设于阳光直接照射的地方,更不可以与易产生高温之电器产品摆在一起。摆设于密闭式客厅、房间时,须更加留意通风散热问题,通过散热孔的方向应置于空气流通问题。

● 湿气、水份问题

请尽量避免装置于湿气重、水份多的地方。本机盖上请勿放置盛水的茶杯或有水的花瓶。


使用说明书

优客厅.家庭KTV专业功率放大器

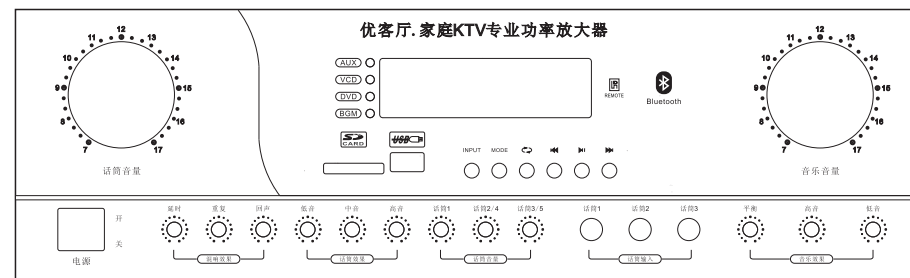

注: 在连接、操作或调整本产品前, 请完整阅读此使用说明书
请妥善保存好本使用说明书, 以便查阅

面板功能说明

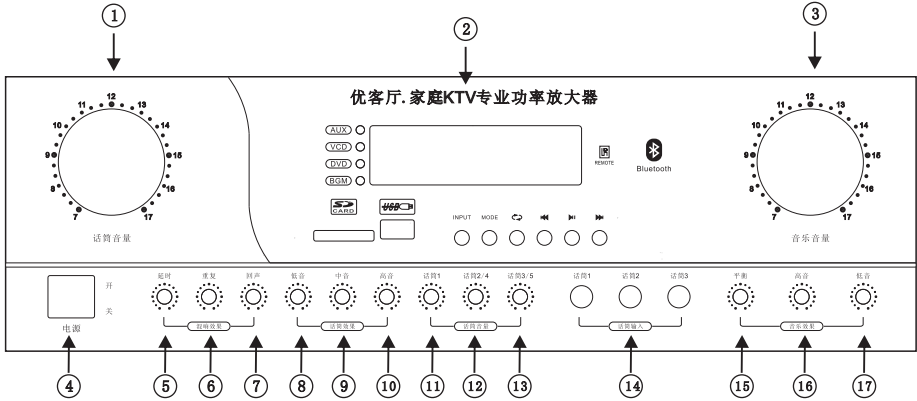

① ECHO VOL 混音深度控制旋钮

这个控制旋钮可调整混响深度;顺时针旋转混响音量加大,反时针旋转混响音量关小。

② Mp3 播放器 (读卡器带蓝牙功能)

INPUT是输入选择键(AUX, VCD, DVD, BGM) 4路独立输入信号, MODE是光仟;蓝牙转换键, 重复播放, 上一曲播放, 暂停/播放, 下一曲播放。另外如配有遥控器时, 对应播放器的面板功能即可使用。

③ MUSIC VOLUME 音乐总音量控制旋钮

此旋钮可调整音乐的音量大小, 顺时针旋转为增大音量反时针旋转为减小音量。

④ POWER 电源开关

打开或关闭交流(~220V)电源。
注意, 开机或关机前请把音量关小。

致顾客

我们欢迎您惠顾本公司的产品, 并让您买得放心, 用得开心。建议您在我们的产品之前通读一遍“使用说明书”。

本机特点

线路采用本公司开发的Hi-Fi功放线路, FR/FL声道前级采用二阶有源高通, 驱动和输出级用互补FET输出, 具有音质纯真细腻, 分析力高, 层次分明的特点, 低音效果更强劲有力, 更震撼人心。

特性功能

- 本机具有特强抵制话筒啸叫功能。
- 特设点歌机和VOD系统的专用输入通道, 让配置更合理, 更方便。
- 内置卡拉OK激励效果功能。
- 专业级24BLT数码混响电路, 使歌声更丰富自然。
- 完善的短路保护、直流保护、过热保护等保护扬声器的功能。
- 温控冷却风机加强本机的散热, 满足长时间工做
- 前板设有麦克风输入孔, 从整体美观到工程安装都很方便。
- 整体设计根据卡拉OK包房商业使用要求, 其音色、效果采用隐藏式调节, 保证工作可靠。

后板功能说明

⑤ B组 左右声道输出接线柱

用来连接阻抗4-8欧姆的主音箱;红色接音箱的正极,黑色接音箱的负极,黑色接音箱的负极。如接线柱、接线夹同时接音箱时,音箱阻抗必须是8欧姆

⑥ A组左右声道输出接线柱

用来连接阻抗4-8欧姆的主音箱;红色接音箱的正极,黑色接音箱的负极,黑色接音箱的负极。如接线柱、接线夹同时接音箱时,音箱阻抗必须是8欧姆

⑦ POWER FUSE 电源保险丝

保险管:F5A250V

⑧ MUSIC INPUT 音频信号输入端子

连接AUX或VCD或DVD或BGM的音频信号。

⑨ REC OUT 线路输出端子

话筒、音乐混合后的信号经此端子输出,可连接另一台功放使用。

⑩ POWER INPUT 电源输入(电源线)

输入交流电源:~220V/50Hz

面板功能说明

⑤ DELAY 话筒回音延迟时间控制

这个控制可调整话筒回音延时时间,顺时针旋转回音时间长,反时针旋转回音时间短。

⑥ REPEAT 话筒回音重复次数控制

这个控制可调整话筒回音重复次数,顺时针旋转回音重复次数愈多,反时针旋转回音重复次数愈少。

⑦ ECHO VOL 混音深度控制旋钮

这个控制旋钮可调整混响深度;顺时针旋转混响音量加大,反时针旋转混响音量关小。

⑧ M. BASS 音乐低音控制旋钮

这个控制旋钮可用来加强或减弱音乐伴奏部分的低音响应能力,顺时针旋转音乐的低音部分逐步提升,反时针旋转音乐的低音部分逐步减小。

⑨ M. MID 音乐中音控制旋钮

这个控制旋钮可用来加强或减弱音乐伴奏部分的中音响应能力,顺时针旋转音乐的中音部分逐步提升,反时针旋转音乐的中音部分逐步减小。

⑩ M. TREBLE 音乐高音控制旋钮

这个控制旋钮可用来加强或减弱音乐伴奏部分的高音响应能力,顺时针旋转音乐的高音部分逐步提升,反时针旋转音乐的高音部分逐步减小。

面板功能说明

⑪ MIC1 VOL 话筒音量控制旋钮

此旋钮可调整话筒1的音量大小，顺时针旋转为增大音量
反时针旋转为减小音量。

⑫ MIC2/4 VOL 话筒音量控制旋钮

此旋钮可调整话筒2的音量大小，顺时针旋转为增大音量
反时针旋转为减小音量。

⑬ MIC3/5 VOL 话筒音量控制旋钮

此旋钮可调整话筒3的音量大小，顺时针旋转为增大音量
反时针旋转为减小音量。

⑭ MIC INPUT1/2/3 话筒输入插孔

话筒1、话筒2、话筒3的输入插孔。

⑮ BALANCE 音乐的平衡控制旋钮

此旋钮可调整音乐的左右声道平衡，顺时针旋转为增强右声道音量，
左声道音量减弱，反时针旋转为左声道增强，右声道音量减弱。


⑯ TREBLE 音乐高音控制旋钮

这个控制旋钮可用来加强或减弱音乐伴奏部分的低音响应能力，顺时针
旋转音乐的低音部分逐步提升，反时针旋转音乐的低音部分逐步减小。

⑰ BASS 音乐低音控制旋钮

这个控制旋钮可用来加强或减弱音乐伴奏部分的高音响应能力，顺时针
旋转音乐的高音部分逐步提升，反时针旋转音乐的高音部分逐步减小。

后板功能说明

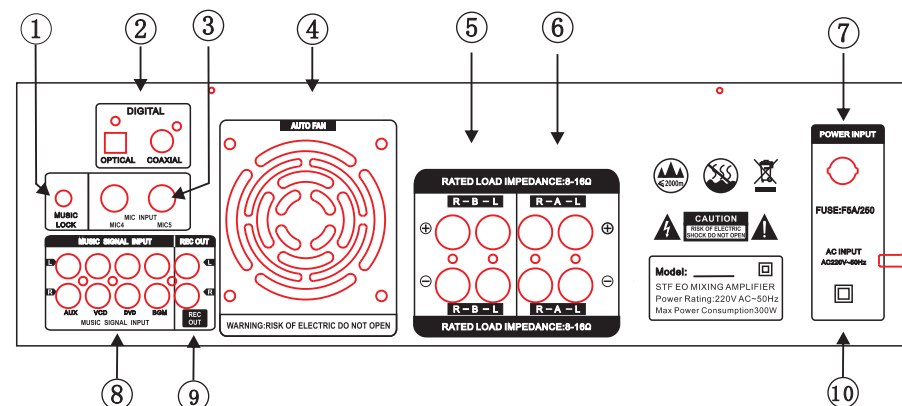

① MUSIC LOCK 音乐音量限制(儿童锁)

这个控制旋钮可适当把话筒音量限制在某一范围内;顺时针旋转为增大,反时针旋转为减小。

② 光纤;同轴输入插口

光纤;同轴输入信号是手动切换的MODE键。(部份机型不带光纤,同轴时此条功能可忽略)

③ MIC INPUT 4/5 话筒输入插孔

话筒4、话筒5、的输入插孔。

④ FAN 风机

散热导风口，注意通风，请勿堵塞。